SUPERIOR

Toaster

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	5
Handhabung des Gerätes	5
Handhabung des Brötchenaufsatzes	5
Reinigung und Pflege	5
Technische Daten	6
Entsorgungshinweise	6
Serviceadresse	7

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Beachten Sie, dass Brotwaren beim Erhitzen ggf. in Brand geraten können. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien, wie z.B. Gardinen auf und rösten Sie keine ausgetrockneten Backwaren.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebes wird das Gerät stark erhitzt. Verbrennungsgefahr! Berühren Sie das Gerät nur an dem Senkschieber und dem Bräunungsregler.
- Entnehmen Sie die Brotscheiben nicht während des Gerätebetriebs. Warten Sie mit der Entnahme bis der Senkschieber nach oben springt und beachten Sie, dass die Toastscheiben stark erhitzt sein können. Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Rösten von Brötchen, Brotscheiben und Toastwaffeln. Führen Sie keine zu großen Brotscheiben, bestrichene oder belegten Brotscheiben, andere Lebensmittel, Metall- oder Kunststofffolie oder sonstige Gegenstände in die Röstschlitze ein.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

(1) Röstschlitz
(2) Toastheber
(3) Auftautaste (Auftauen)
(4) Aufwärmtaste (Aufwärmen)
(5) STOP-Taste (Stop)
(6) Bräunungsregler
(7) Krümelschublade

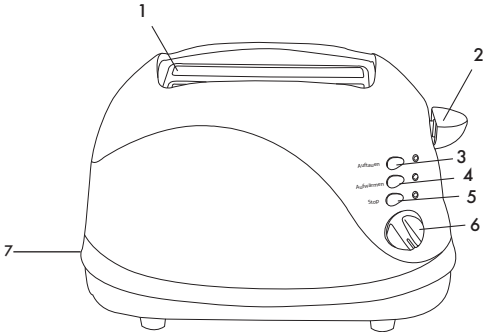

HANDHABUNG DES GERÄTES

Wichtiger Hinweis:
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich bitte davon, dass es in einem einwandfreiem Zustand ist, alle Verpackungsmaterialien sorgfältig entfernt wurden und keine Fremdkörper ins Geräteinnere gelangt sind.
Wir empfehlen das Gerät vor dem Erstgebrauch, gemäß der nachfolgend beschriebenen Handhabung, einmal leer aufzuheizen, um evt. Ablagerungen auf den Heizdrähten abzulösen.
Erstmalige Inbetriebnahme (ohne Lebensmittel):

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Standfläche. Achten sie darauf, dass das Gerät nicht verrutschen oder kippen kann.
- Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an.
- Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Stufe ein.
- Des Weiteren verfügt das Gerät über zwei Funktionstasten, mittels derer eine Auftaufunktion (Auftauen) und eine Aufwärmfunktion (Aufwärmen) aktiviert werden kann.
- Achten Sie darauf, dass sich der Senkschieber oben befindet und legen Sie die Brotscheiben so ein, dass sie sich beim Absenken nicht verklemmen können.
- Drücken Sie den Senkschieber vorsichtig nach unten, bis dieser einrastet und der Röstvorgang startet.
- Greifen Sie während des Röstvorgangs nicht in das Geräteinnere, an den Brötchenaufsatz oder an andere erhitzte Flächen. Verbrennungsgefahr!

- Um den Röstvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bitte die STOP-Taste (Stop). Der Senkschieber springt nach oben und das Gerät beendet den Röstvorgang.
- Achtung! Unterbrechen Sie den Röstvorgangs nicht durch ein Hochdrücken des Senkschiebers, da hierdurch die Mechanik beschädigt werden kann.
- Sollten Sie während des Betriebs eine Rauchentwicklung feststellen, beenden Sie sofort den Röstvorgang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.

HANDHABUNG DES BRÖTCHENAUFSATZES

- Setzen Sie den Brötchenaufsatz oberhalb der Röstschlitze auf das Gerät auf.
- Je Röstvorgang kann auf dem Aufsatz nur ein Brötchen geröstet werden.
- Starten Sie nachfolgend den Röstvorgang wie bei der Handhabung des Gerätes beschrieben.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerätegehäuse regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- Bei einer starken Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Die Krümelschublade an der unteren Seite des Toasters muss regelmäßig gereinigt werden, da die angesammelten Krümel sich ggf. entzünden können. Vor der Wiederinbetriebnahme muss die Krümelschublade wieder korrekt geschlossen werden.
- Sollten sich Brotreste in den Röstschlitzen verklemmt haben, achten Sie beim Entfernen darauf, dass der interne Mechanismus und die Heizdrähte nicht beschädigt werden. **ACHTUNG! NETZSTECKER ZIEHEN!**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten oder scharfen Gegenstände und führen Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Röstschlitze ein.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**KT-600 G**
Netzspannung	220V -240V ~ 50 Hz
Nennleistung	700 Watt

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Toaster

Modell Nr.: KT-600 G
Artikel Nr.: 10000266/10000267
Order Nr.: 3007015/3007016

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 16. 05. 2008

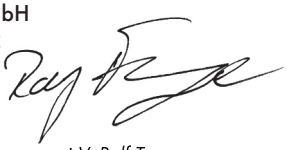

i.V. Ralf Trampe



i.V. Oliver Koopmann

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions	8
Overview of devices	9
Operating the device	9
Operating the bun attachment	10
Cleaning and care	10
Technical data	10
Disposal instructons	10
Service address	10

These are some of the basic safety instructions that are to be observed when using electrical devices. To avoid the hazard of burns, electrical shocks, fires and/ or personal damage, please read through these operating instructions carefully before starting to operate the appliance and observe all the instructions when using the appliance.
Please preserve these operating instructions carefully for future use.
If you pass on this appliance to others, please pass on these operating instructions as well.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the appliance only to a socket installed according to specifications. Do not use any power plug strip or extension cord.
- The voltage mentioned on the nameplate of the appliance must match the voltage of your mains supply.
- When laying the power cord, see that it will not cause anyone to trip over it while the appliance is in operation.
- Keep the power cord away from hot surfaces, open flames and from sharp edges.
  Never touch the appliance, power cord and the mains plug with moist or wet hands.
- Never submerge the device, the power cord and the mains plug in water or other fluids. There is danger to life from electrical shock!
- If you pull out the mains plug, always exert the pull on the never on the cable.
- Do not use the appliance outdoors.
- Remember that bread slices can burn on being heated. Do not place the appliance near inflammable materials such as curtains, and do not roast any dried bakery products.
- Do not leave the appliance unattented when using it.
- The appliance becomes very hot during operation. Danger of burniing! Touch the appliance only at the slicer and the browning control.
- Do not remove the bread slice when the appliance is in operation. Wait for the removal until the slicer has sprung up and remember that toast slice can be very hot. Danger of burning!
- When cleaning, always remove the mains plug from the socket and allow the until to cool down completely.
- Children cannot recognise the hazards associated with handling electrical devices. Keep children away from the appliance. Be particularly attentive when using the appliance, if there are children around!

- Do not use the appliance if damages are noticed, if it has fallen down or does not function smoothly.
- Check the appliance, the power cord as well as the power plug regularly for visible damages. Do not use the appliance if you have detected any damages. Do not try to repair the unit yourselves.
- Repair must be carried out only by qualified skilled personnel.
- Place the appliance only on heat-resistant surfaces. Do not place the appliance near sources of heat or near open fire.
- Use the appliance only for toasting buns, bread slices and toast waffles. Do not put in oversized, buttered or coated bread slices, any other food stuff, metallic or plastic or other objects into the toast slot.
- The appliance is suitable only for use in private households not for commercial purposes.

OVERVIEW OF DEVICES

(1) Toaster slot
(2) Push-down button
(3) Defrost button (Auftauen)
(4) Reheat button (Aufwärmen)
(5) STOP-button (Stop)
(6) Toasting level regulato
(7) Crumb tray

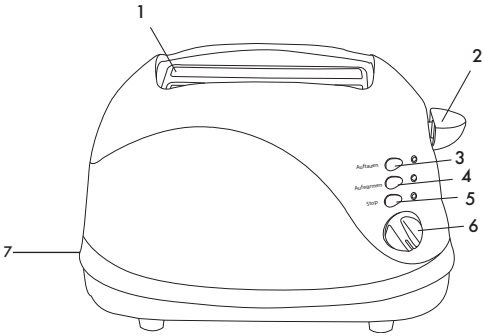

OPERATING THE DEVICE

Important note:
Before starting to operate the appliance, please make sure that it is in good condition, all the packing material has been removed and there are not no foreign bodies inside the appliance.
We recommend that you heat up the empty appliance once before using it for the first time as indicated in the handling instructions below, so as to dissolve coating on the heating coil.

- Place the appliance on a solid, flat and heat-resistance surface. Ensure that the unit will not slide or tilt.
- Connect the power plug to the mains.
- Set the browning control to the desired level.
- The appliance also has two other function buttons by using which it is possible to activate defrosting (Auftauen) and reheating (Aufwärmen).
- See that the slider is up and insert the bread slices such the slicer does not jam on sliding down.
- Press the slider carefully downwards till it latches in place and the toasting process starts.
- Do not touch anywhere inside the appliance, bun attachment or any other heated surfaces. Danger of burning!
- To terminate the toasting process early, please press the STOP button (Stop). The slider pops up and the appliance stops the toasting process.
- Remember! Do not interrupt the toasting process by pulling the slider up, because that would damage the mechanism.
- If you notice smoke during operation, terminate the toasting operation immediately and pull out the plug.
- When the appliance is not in use, pull out the power plug from its socket.

OPERATING THE BUN ATTACHMENT

- Place the roll attachment above the toaster slot on the appliance.
- Only one bun can be toasted on the attachment every time.
- The start the toasting process as described in the operation of the appliance.

CLEANING AND CARE

Caution:
When cleaning, always remove the mains plug from the socket and allow the unit to cool down completely.

- Do not immerse the appliance, the power cord and the mains plug in water for cleaning.
- Clean the casing of the toaster by using a dry piece of cloth.
- If the dust is strubborn, wipe the outer surface with a moist piece of cloth and then dry it carefully. See that no humidity reaches the interior of the appliance near the operating panel areas
- Do not use any aggessive cleaning media, steel brushes, scouring sand or any hard objects for cleaning, as they would scratch the surfaces.
- Clean the toaster at regular intervals, because the collected crumb could ignite. Close the crumbs tray properly before starting operation again.
- If bread residues are struck in the toast slots, take care not to damage the internal mechanism and heating coils when you try to clean them out. CAUTION Pull out mains plug.
- Do not use any hard or sharp objects for cleaning and never introduce any objects into the toast slot.

TECHICAL DATA

Model	**KT-600G**
Mains voltage	220V-240~50Hz
Nominal output	700Watt

DISPOSAL INFORMATION

- Used electrical devices cannot be disposed of with your regular household waste. The law requires that used electrical devices must be disposed of at your communities public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electrical devices will be disposed of and re-used in a professional manner .

SERVICE / WARRANTY

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage during the warranty period and can result from material or processing defects.

In case of claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual will void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies to the following cases specifically:

- Any interference inside the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal of the serial number or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- Damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- Damages caused by external causes, e.g. excess voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

Please retain the original packaging for a future return for repairs.
Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss any further questions.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/minute from the network of the German Telekom)

Important notice:
Please do not mail your device to us without our prior request. You must first contact our service hotline. Cost and hazard of loss for any unrequested mail must be carried by the sender. We maintain the right to deny acceptance of any mail sent to us without our permission or to return the corresponding mail to the sender at the senders expense.

SUPERIOR

Toaster

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000266/10000267
Hergestellt von:
Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.
für: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: KT-600 G

CE